

# Nordic Modern Suspended LED Globe Pendant Light

Suspension boule LED suspendue design nordique moderne

INSTALLATION & SAFETY GUIDE

EN FR DE ES IT NL

Ref. z-23121836-z

EAN: 674005896489

*& 3 other variants (see page 2)*

E14 · 4W max · AC 220–240V · IP20 · Class II · Metal + Glass · Ø 20 cm, drop 200 cm

# Table of Contents

*Sommaire · Inhaltsverzeichnis · Índice · Sommario · Inhoudsopgave*

EN **English** — lightingconcepts.ie ..... pp. 3 – 6

FR **Français** — luminairestendance.com ..... pp. 7 – 10

DE **Deutsch** — leuchtenlokal.de ..... pp. 11 – 14

ES **Español** — tendencialuminarias.com ..... pp. 15 – 18

IT **Italiano** — illuminazioneitalia.it ..... pp. 19 – 22

NL **Nederlands** — verlichtingtrends.nl ..... pp. 23 – 26

**Nordic Modern Suspended LED Globe Pendant Light** · E14 · 4W max · AC 220–240V · Class II · Copper + Glass · Ø 20 cm, drop 200 cm

Ref. z-23121836-z & 3 variants
26 pages total

## Safety Warnings

### ⚠ Read before installation

- **Indoor use only.** This luminaire is rated IP20 and must not be installed in bathrooms, wet rooms, or any outdoor location.
- **Voltage check.** Verify your mains supply is AC 220–240 V, 50/60 Hz before installation. Do not use with other voltage systems.
- **Isolate the circuit.** Switch OFF the power at the main electrical panel (circuit breaker) before starting any work. Verify the circuit is dead with a voltage tester.
- **Solid ceiling required.** Fix the ceiling plate to a structurally sound ceiling or joist. Avoid plasterboard-only fixings unless you use suitable cavity anchors. Check for hidden pipes or cables before drilling.
- **Qualified electrician.** If you are not confident with mains wiring, hire a qualified electrician. All electrical work must comply with local regulations.
- **Bulb rating.** Use only E14 bulbs rated max 4 W. Allow the bulb to cool before handling. Never exceed the maximum wattage.

## Product Information

| | |
|---|---|
| **Model :** | Suspended Globe Pendant |
| **Material :** | Metal hardware + Glass |
| **Finish :** | Electroplated copper, spray-painted glass |
| **Dimensions :** | Globe Ø 20 cm, drop up to 200 cm (adjustable) |
| **Light socket :** | E14 (bulb not included) |
| **Max power :** | 4 W |
| **Voltage :** | AC 220–240 V, 50/60 Hz |
| **IP Rating :** | IP20 (Indoor use only) |
| **Protection class :** | Class II (Double insulated □□) |
| **Mounting :** | Ceiling-mounted pendant |

### Light effect

The coloured glass globe filters the light into a soft, warm glow with gentle tinted reflections. The electroplated copper hardware adds subtle metallic highlights that complement the translucent sphere.

### Recommended placement

- Above a dining table or kitchen island (single or in a row)
- Bedside pendant in a bedroom
- Stairwell or hallway accent lighting

### Not suitable for


- Bathrooms or humid rooms
- Outdoor installation

## Box Contents

| | |
|---|---|
| ×1 | Glass globe shade with E14 lamp holder |
| ×1 | Ceiling canopy with adjustable cable (200 cm) |
| ×1 | Mounting hardware (screws, ceiling plugs) |
| ×1 | Installation & safety instructions (this booklet) |

⚠ **Bulb not included.** Purchase separately: **E14, max 4 W**. Use only bulbs rated 220–240 V AC.

## Assembly Instructions – Overview

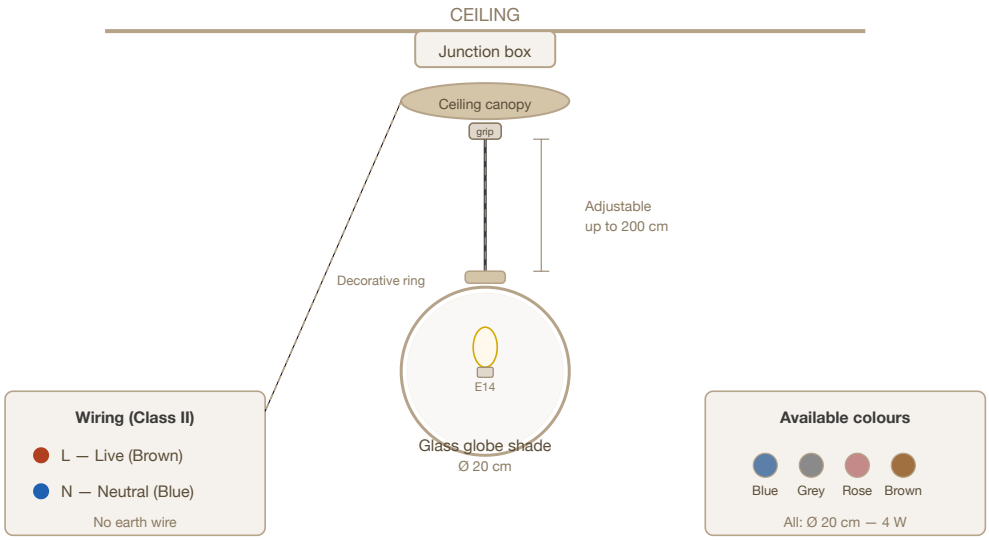


** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

## Assembly Instructions – Step by step

**Safety first** Make sure the power supply is completely switched **OFF** at the main electrical panel before starting installation.

### Part 1 – Ceiling Preparation

1. Hold the ceiling canopy base against the ceiling at the desired mounting point. Use a pencil to mark the two screw-hole positions. Ensure the location is directly above a ceiling joist or use suitable cavity anchors for plasterboard ceilings. Drill the holes and insert the supplied wall plugs. (Diagram 1)

### Part 2 – Electrical Connections

2. Thread the mains cable through the ceiling canopy. Strip 8–10 mm of insulation from the Live (brown) and Neutral (blue) wires. Connect each wire to the corresponding terminal on the connector block inside the canopy, following the table below. Tug gently to confirm each connection is secure. (Diagram 2)

| Terminal | Function | Wire colour (EU) |
|---|---|---|
| >L< | Live | Brown / Red |
| >N< | Neutral | Blue |

## Assembly Instructions – Step by step (continued)

### Part 3 – Securing the Ceiling Canopy

3 Push the wired connector block up inside the ceiling canopy. Align the canopy with the drilled holes and fasten it to the ceiling using the supplied screws. Tighten evenly until the canopy sits flush against the ceiling surface with no visible gap. (Diagram 3)

### Part 4 – Adjusting the Cable Length

4 Before attaching the globe, decide on the desired hanging height. The cable can be adjusted up to 200 cm. To shorten, loosen the cable grip inside the canopy, pull the excess cable up, and retighten the grip. Ensure the cable hangs vertically and is not twisted. (Diagram 4)

### Part 5 – Attaching the Globe & Installing the Bulb

5 Thread the cable end through the opening at the top of the glass globe. Secure the globe to the lamp holder assembly by tightening the decorative ring or collar until firm. Do not over-tighten — glass is fragile. Screw an E14 bulb (max 4 W, purchased separately) into the socket. (Diagram 5)

### Part 6 – Restore Power and Test

6 Switch the circuit breaker back ON at the main electrical panel. Turn on the light switch. The pendant should illuminate evenly through the glass globe. If it does not light up, switch off the breaker and refer to the Troubleshooting section on page 4.

## Care and Maintenance

Always **switch off the power supply and allow the fixture to cool** before any cleaning or maintenance.

Wipe the glass globe with a soft, dry or slightly damp microfibre cloth. Do not use abrasive cleaners, solvents, or chemical sprays — they may damage the electroplated copper finish or scratch the glass surface. For stubborn marks, use a small amount of glass cleaner on the cloth, not directly on the fixture.

To replace the bulb, switch off the power, allow the old bulb to cool, unscrew it anticlockwise from the E14 socket, and insert the new bulb (max 4 W, 220–240 V AC). Dispose of the old bulb according to local regulations.

## Troubleshooting

If the fixture does not light up after installation, first verify there is **no power failure** and that the switch is in the ON position.

Check that the bulb is correctly seated in its E14 socket. Replace the bulb with a known-working equivalent to rule out a faulty bulb.

Verify that the L and N wires are firmly secured in the terminal block with no loose copper strands. If the fault persists, consult a **qualified electrician** before using the product.

## Product References

| SKU / EAN | Variant | Description |
|---|---|---|
| z-23121836-z<br>EAN: 674005896489 | Blue | Globe pendant, blue glass, copper finish, Ø 20 cm, drop 200 cm |
| z-23123767-z<br>EAN: 674005896496 | Grey | Globe pendant, smoke grey glass, copper finish, Ø 20 cm, drop 200 cm |
| z-23121837-z<br>EAN: 674005896502 | Rose | Globe pendant, rose glass, copper finish, Ø 20 cm, drop 200 cm |
| z-23113748-z<br>EAN: 674005896519 | Brown | Globe pendant, amber glass, copper finish, Ø 20 cm, drop 200 cm |

**WEEE – End of life :** Do not dispose of this product with household waste. This product must be returned to an authorised WEEE / DEEE collection point in accordance with local environmental regulations.

**Manufacturer :**
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

**EU Importer :**
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LIGHTING Concepts

## Avertissements de sécurité

### ⚠ Lire avant l'installation

- **Usage intérieur uniquement.** Ce luminaire est classé IP20 et ne doit pas être installé dans les salles de bain, pièces humides ou en extérieur.
- **Vérification de la tension.** Vérifiez que votre alimentation secteur est en AC 220–240 V, 50/60 Hz avant l'installation. Ne pas utiliser avec d'autres systèmes de tension.
- **Isoler le circuit.** Coupez l'alimentation au disjoncteur principal avant tout travail. Vérifiez l'absence de tension avec un testeur.
- **Plafond solide requis.** Fixez la platine au plafond sur une structure porteuse ou une solive. Évitez les fixations sur placo seul sauf avec des chevilles adaptées. Vérifiez l'absence de canalisations ou câbles avant de percer.
- **Électricien qualifié.** Si vous n'êtes pas à l'aise avec le câblage secteur, faites appel à un électricien qualifié. Tous les travaux électriques doivent être conformes aux normes locales.
- **Puissance de l'ampoule.** Utilisez uniquement des ampoules E14 de 4 W max. Laissez refroidir avant manipulation. Ne dépassez jamais la puissance maximale.

## Informations produit

| | |
|---|---|
| **Modèle :** | Suspension globe |
| **Matériau :** | Quincaillerie métallique + Verre |
| **Finition :** | Cuivre électrodéposé, verre peint par pulvérisation |
| **Dimensions :** | Globe Ø 20 cm, hauteur de suspension jusqu'à 200 cm (réglable) |
| **Douille :** | E14 (ampoule non incluse) |
| **Puissance max :** | 4 W |
| **Tension :** | AC 220–240 V, 50/60 Hz |
| **Indice IP :** | IP20 (Usage intérieur uniquement) |
| **Classe de protection :** | Classe II (Double isolation □□) |
| **Fixation :** | Suspension au plafond |

### Effet lumineux

Le globe en verre coloré filtre la lumière en une douce lueur chaude aux reflets teintés subtils. La quincaillerie en cuivre électrodéposé ajoute des éclats métalliques discrets qui complètent la sphère translucide.

### Emplacements recommandés

- Au-dessus d'une table à manger ou d'un îlot de cuisine (seul ou en rangée)
- Suspension de chevet dans une chambre
- Éclairage d'accent dans une cage d'escalier ou un couloir

### Ne convient pas pour


- Salles de bain ou pièces humides
- Installation extérieure

## Contenu de la boîte

| | |
|---|---|
| ×1 | Globe en verre avec douille E14 |
| ×1 | Rosace de plafond avec câble réglable (200 cm) |
| ×1 | Quincaillerie de fixation (vis, chevilles plafond) |
| ×1 | Instructions d'installation et de sécurité (ce livret) |

⚠ **Ampoule non incluse.** À acheter séparément : **E14, max 4 W**. Utilisez uniquement des ampoules 220–240 V AC.

## Instructions de montage – Vue d'ensemble

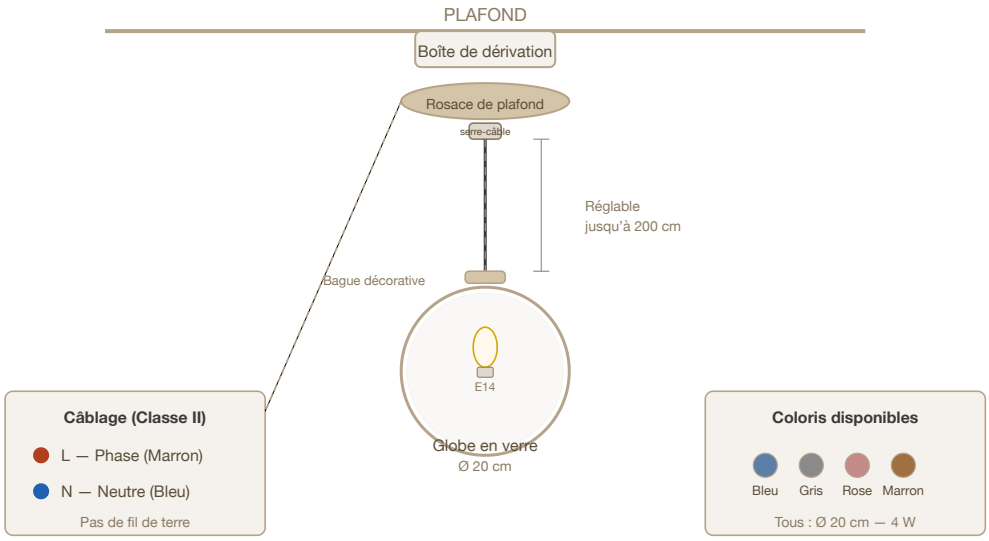


** Les images produit peuvent varier légèrement. Les schémas ne sont pas à l'échelle.*

## Instructions de montage – Étape par étape

**Sécurité avant tout** Assurez-vous que l'alimentation est complètement coupée (**OFF**) au disjoncteur avant de commencer l'installation.

### Partie 1 – Préparation du plafond

1. Placez la base de la rosace contre le plafond à l'emplacement souhaité. Marquez les deux trous de vis au crayon. Assurez-vous que l'emplacement se trouve au-dessus d'une solive ou utilisez des chevilles adaptées pour les plafonds en placo. Percez les trous et insérez les chevilles fournies. (Schéma 1)

### Partie 2 – Connexions électriques

2. Passez le câble secteur à travers la rosace. Dénudez 8–10 mm d'isolant des fils Phase (marron) et Neutre (bleu). Connectez chaque fil à la borne correspondante du domino à l'intérieur de la rosace, selon le tableau ci-dessous. Tirez doucement pour vérifier la solidité de chaque connexion. (Schéma 2)

| Borne | Fonction | Couleur du fil (UE) |
|---|---|---|
| >L< | Phase | Marron / Rouge |
| >N< | Neutre | Bleu |

## Instructions de montage – Étape par étape (suite)

### Partie 3 – Fixation de la rosace

3 Poussez le domino câblé à l'intérieur de la rosace. Alignez la rosace avec les trous percés et fixez-la au plafond avec les vis fournies. Serrez uniformément jusqu'à ce que la rosace soit bien plaqueée contre le plafond sans espace visible. (Schéma 3)

### Partie 4 – Réglage de la longueur du câble

4 Avant de fixer le globe, déterminez la hauteur de suspension souhaitée. Le câble est réglable jusqu'à 200 cm. Pour raccourcir, desserrez le serre-câble dans la rosace, tirez l'excédent vers le haut et resserrez. Vérifiez que le câble pend verticalement sans torsion. (Schéma 4)

### Partie 5 – Fixation du globe & installation de l'ampoule

5 Passez l'extrémité du câble par l'ouverture au sommet du globe en verre. Fixez le globe à l'ensemble porte-ampoule en serrant la bague ou le collier décoratif. Ne serrez pas trop — le verre est fragile. Vissez une ampoule E14 (max 4 W, achetée séparément) dans la douille. (Schéma 5)

### Partie 6 – Rétablir le courant et tester

6 Réenclenchez le disjoncteur au tableau électrique. Allumez l'interrupteur. La suspension doit s'éclairer uniformément à travers le globe. Si elle ne s'allume pas, coupez le disjoncteur et consultez la section Dépannage en page 4.

## Entretien

Coupez toujours **l'alimentation et laissez le luminaire refroidir** avant tout nettoyage ou entretien.

Essuyez le globe en verre avec un chiffon microfibre doux, sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, solvants ou sprays chimiques — ils pourraient endommager la finition cuivre électrodéposé ou rayer le verre. Pour les taches tenaces, appliquez un peu de nettoyant pour vitres sur le chiffon, pas directement sur le luminaire.

Pour remplacer l'ampoule, coupez le courant, laissez refroidir, dévissez dans le sens antihoraire de la douille E14 et insérez la nouvelle ampoule (max 4 W, 220–240 V AC). Éliminez l'ancienne ampoule conformément à la réglementation locale.

## Dépannage

Si le luminaire ne s'allume pas après l'installation, vérifiez d'abord qu'il n'y a **pas de coupure de courant** et que l'interrupteur est en position ON.

Vérifiez que l'ampoule est correctement insérée dans la douille E14. Remplacez-la par une ampoule fonctionnelle pour écarter un défaut d'ampoule.

Vérifiez que les fils L et N sont bien fixés dans le domino sans brins de cuivre dépassant. Si le problème persiste, consultez un **électricien qualifié** avant d'utiliser le produit.

## Références produit

| Réf. / EAN | Variante | Description |
|---|---|---|
| z-23121836-z<br>EAN: 674005896489 | Bleu | Suspension globe, verre bleu, finition cuivre, Ø 20 cm, hauteur 200 cm |
| z-23123767-z<br>EAN: 674005896496 | Gris | Suspension globe, verre gris fumé, finition cuivre, Ø 20 cm, hauteur 200 cm |
| z-23121837-z<br>EAN: 674005896502 | Rose | Suspension globe, verre rose, finition cuivre, Ø 20 cm, hauteur 200 cm |
| z-23113748-z<br>EAN: 674005896519 | Marron | Suspension globe, verre ambré, finition cuivre, Ø 20 cm, hauteur 200 cm |

**DEEE – Fin de vie :** Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Ce produit doit être retourné à un point de collecte DEEE agréé conformément à la réglementation environnementale locale.

**Fabricant :**
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

**EU Importer :**
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LUMINAIRES Tendance

## Sicherheitshinweise

### ⚠ Vor der Installation lesen

- **Nur für Innenräume.** Diese Leuchte ist IP20-zertifiziert und darf nicht in Badezimmern, Feuchträumen oder im Außenbereich installiert werden.
- **Spannungsprüfung.** Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung AC 220–240 V, 50/60 Hz beträgt. Nicht mit anderen Spannungssystemen verwenden.
- **Stromkreis unterbrechen.** Schalten Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten (Leitungsschutzschalter) AUS, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Prüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, dass der Stromkreis spannungsfrei ist.
- **Stabile Decke erforderlich.** Befestigen Sie die Deckenplatte an einer tragfähigen Decke oder einem Balken. Vermeiden Sie reine Gipskartonbefestigungen, es sei denn, Sie verwenden geeignete Hohlraumdübel. Prüfen Sie vor dem Bohren auf verborgene Leitungen oder Rohre.
- **Qualifizierter Elektriker.** Wenn Sie sich beim Umgang mit Netzstrom unsicher sind, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker. Alle Elektroarbeiten müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- **Leuchtmittel.** Verwenden Sie nur E14-Leuchtmittel mit max. 4 W. Lassen Sie das Leuchtmittel vor dem Anfassen abkühlen. Überschreiten Sie niemals die maximale Wattzahl.

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Modell :** | Kugel-Hängeleuchte |
| **Material :** | Metallbeschläge + Glas |
| **Oberfläche :** | Galvanisiertes Kupfer, sprühlackiertes Glas |
| **Abmessungen :** | Kugel Ø 20 cm, Hängelänge bis 200 cm (verstellbar) |
| **Fassung :** | E14 (Leuchtmittel nicht enthalten) |
| **Max. Leistung :** | 4 W |
| **Spannung :** | AC 220–240 V, 50/60 Hz |
| **IP-Schutzart :** | IP20 (Nur für Innenräume) |
| **Schutzklasse :** | Klasse II (Doppelt isoliert □□) |
| **Montage :** | Deckenabhängung |

### Lichteffekt

Die farbige Glaskugel filtert das Licht in ein sanftes, warmes Leuchten mit dezenten gefärbten Reflexionen. Die galvanisierten Kupferbeschläge fügen subtile metallische Akzente hinzu, die die transluzente Kugel ergänzen.

### Empfohlene Platzierung

- Über einem Esstisch oder einer Kücheninsel (einzeln oder in Reihe)
- Nachttischleuchte im Schlafzimmer
- Akzentbeleuchtung im Treppenhaus oder Flur

### Nicht geeignet für


- Badezimmer oder Feuchträume
- Außeninstallation

## Lieferumfang

| | |
|---|---|
| ×1 | Glaskugel-Schirm mit E14-Fassung |
| ×1 | Deckenrosette mit verstellbarem Kabel (200 cm) |
| ×1 | Montagematerial (Schrauben, Deckendübel) |
| ×1 | Installations- & Sicherheitshinweise (dieses Heft) |

⚠ **Leuchtmittel nicht enthalten.** Separat erhältlich: **E14, max. 4 W**. Nur Leuchtmittel für 220–240 V AC verwenden.

## Montageanleitung – Übersicht

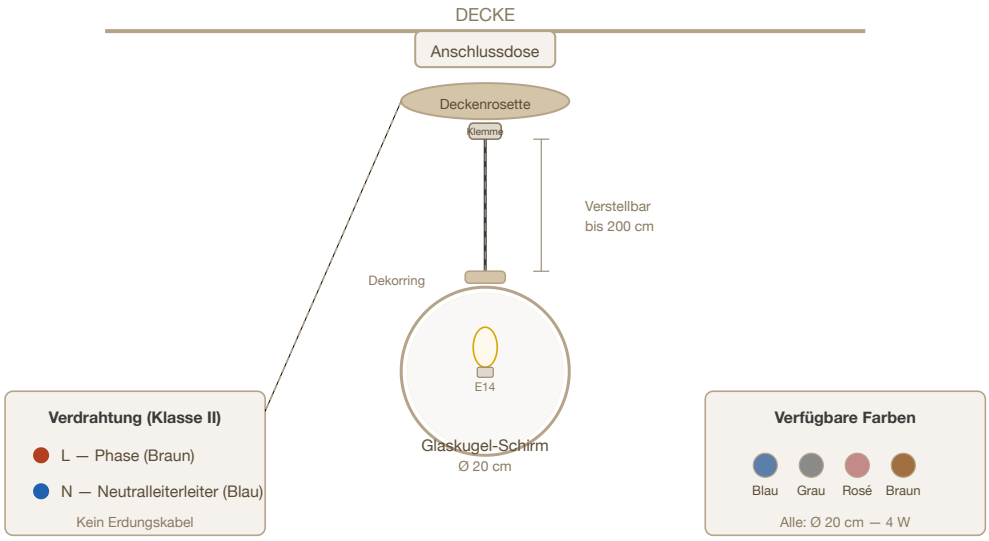


** Produktbilder können leicht abweichen. Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.*

## Montageanleitung – Schritt für Schritt

**Sicherheit zuerst** Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung am Sicherungskasten vollständig **AUS**geschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

### Teil 1 – Deckenvorbereitung

1. Halten Sie die Rosétte an die gewünschte Montagestelle an der Decke. Markieren Sie die beiden Schraublöcher mit einem Bleistift. Stellen Sie sicher, dass die Stelle über einem Deckenbalken liegt, oder verwenden Sie geeignete Hohlraumdübel für Gipskartondecken. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. (Diagramm 1)

### Teil 2 – Elektrischer Anschluss

2. Führen Sie das Netzkabel durch die Deckenrosette. Isolieren Sie 8–10 mm der Phase (braun) und des Neutralleiterleiters (blau) ab. Schließen Sie jeden Draht an die entsprechende Klemme der Lüsterklemme in der Rosétte an (siehe Tabelle unten). Ziehen Sie leicht, um den festen Sitz zu prüfen. (Diagramm 2)

| Klemme | Funktion | Drahtfarbe (EU) |
|---|---|---|
| ● >L< | Phase | Braun / Rot |
| ● >N< | Neutralleiter | Blau |

## Montageanleitung – Schritt für Schritt (Fortsetzung)

### Teil 3 – Befestigung der Deckenrosette

3 Schieben Sie die verdrahtete Lüsterklemme in die Rosétte. Richten Sie die Rosétte an den Bohrlöchern aus und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke. Ziehen Sie gleichmäßig an, bis die Rosétte bündig an der Decke sitzt. (Diagramm 3)

### Teil 4 – Einstellung der Kabellänge

4 Legen Sie vor dem Anbringen der Kugel die gewünschte Hängehöhe fest. Das Kabel ist bis 200 cm verstellbar. Zum Kürzen lösen Sie die Kabelklemme in der Rosétte, ziehen Sie das überschüssige Kabel nach oben und ziehen Sie die Klemme wieder an. Stellen Sie sicher, dass das Kabel senkrecht hängt und nicht verdreht ist. (Diagramm 4)

### Teil 5 – Kugel anbringen & Leuchtmittel einsetzen

5 Führen Sie das Kabelende durch die Öffnung oben an der Glaskugel. Befestigen Sie die Kugel am Fassungshalter, indem Sie den Dekorring oder die Manschette festziehen. Nicht zu fest anziehen — Glas ist zerbrechlich. Schrauben Sie ein E14-Leuchtmittel (max. 4 W, separat erhältlich) in die Fassung. (Diagramm 5)

### Teil 6 – Strom einschalten und testen

6 Schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten wieder EIN. Betätigen Sie den Lichtschalter. Die Hängeleuchte sollte gleichmäßig durch die Glaskugel leuchten. Leuchtet sie nicht, schalten Sie den Schalter aus und lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung auf Seite 4.

## Pflege und Wartung

Schalten Sie immer **die Stromversorgung aus und lassen Sie die Leuchte abkühlen**, bevor Sie sie reinigen oder warten.

Wischen Sie die Glaskugel mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Mikrofasertuch ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder chemischen Sprays — diese können die galvanisierte Kupferoberfläche beschädigen oder das Glas zerkratzen. Für hartnäckige Flecken etwas Glasreiniger auf das Tuch geben, nicht direkt auf die Leuchte.

Zum Lampenwechsel Strom abschalten, alte Lampe abkühlen lassen, gegen den Uhrzeigersinn aus der E14-Fassung drehen und neue Lampe einsetzen (max. 4 W, 220–240 V AC). Entsorgen Sie die alte Lampe gemäß den örtlichen Vorschriften.

## Fehlerbehebung

Wenn die Leuchte nach der Installation nicht leuchtet, prüfen Sie zunächst, ob **kein Stromausfall** vorliegt und der Schalter auf EIN steht.

Prüfen Sie, ob das Leuchtmittel korrekt in der E14-Fassung sitzt. Tauschen Sie es gegen ein funktionierendes aus, um einen Defekt auszuschließen.

Prüfen Sie, ob die L- und N-Drähte fest in der Klemme sitzen und keine losen Kupferlitzen herausstehen. Besteht der Fehler weiterhin, wenden Sie sich an einen **qualifizierten Elektriker**.

## Produktreferenzen

| Art.-Nr. / EAN | Variante | Beschreibung |
|---|---|---|
| z-23121836-z<br>EAN: 674005896489 | Blau | Kugel-Hängeleuchte, blaues Glas, Kupferfinish, Ø 20 cm, Länge 200 cm |
| z-23123767-z<br>EAN: 674005896496 | Grau | Kugel-Hängeleuchte, rauchgraues Glas, Kupferfinish, Ø 20 cm, Länge 200 cm |
| z-23121837-z<br>EAN: 674005896502 | Rosé | Kugel-Hängeleuchte, roséfarbenes Glas, Kupferfinish, Ø 20 cm, Länge 200 cm |
| z-23113748-z<br>EAN: 674005896519 | Braun | Kugel-Hängeleuchte, bernsteinfarbenes Glas, Kupferfinish, Ø 20 cm, Länge 200 cm |

**WEEE – Entsorgung :** Dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgen. Es muss bei einer autorisierten WEEE-Sammelstelle gemäß den örtlichen Umweltvorschriften abgegeben werden.

**Hersteller :**
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

**EU Importer :**
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LEUCHTEN Lokal

## Advertencias de seguridad

### ⚠ Leer antes de la instalación

- **Solo uso interior.** Esta luminaria tiene clasificación IP20 y no debe instalarse en baños, zonas húmedas ni en exteriores.
- **Comprobación de tensión.** Verifique que su suministro eléctrico sea AC 220–240 V, 50/60 Hz antes de la instalación. No utilice con otros sistemas de tensión.
- **Aislar el circuito.** Desconecte la alimentación en el cuadro eléctrico (interruptor automático) antes de comenzar. Verifique la ausencia de tensión con un comprobador.
- **Techo sólido requerido.** Fije la placa al techo sobre una estructura resistente o vigueta. Evite fijar solo en cartón yeso salvo que use tacos adecuados. Compruebe que no haya tuberías ni cables ocultos antes de taladrar.
- **Electricista cualificado.** Si no se siente seguro con el cableado eléctrico, contrate a un electricista cualificado. Todos los trabajos eléctricos deben cumplir la normativa local.
- **Potencia de la bombilla.** Use solo bombillas E14 de máx. 4 W. Deje enfriar antes de manipularla. No supere nunca la potencia máxima.

## Información del producto

| | |
|---|---|
| **Modelo :** | Colgante de globo suspendido |
| **Material :** | Herrajes metálicos + Vidrio |
| **Acabado :** | Cobre galvanizado, vidrio pintado por pulverización |
| **Dimensiones :** | Globo Ø 20 cm, caída hasta 200 cm (ajustable) |
| **Portalámparas :** | E14 (bombilla no incluida) |
| **Potencia máx. :** | 4 W |
| **Tensión :** | AC 220–240 V, 50/60 Hz |
| **Grado IP :** | IP20 (Solo uso interior) |
| **Clase de protección :** | Clase II (Doble aislamiento □□) |
| **Montaje :** | Colgante de techo |

### Efecto luminoso

El globo de vidrio coloreado filtra la luz en un suave resplandor cálido con delicados reflejos tintados. Los herrajes de cobre galvanizado añaden sutiles destellos metálicos que complementan la esfera translúcida.

### Ubicación recomendada

- Sobre una mesa de comedor o isla de cocina (individual o en fila)
- Lámpara colgante de mesilla en un dormitorio
- Iluminación decorativa en escaleras o pasillos

### No apto para


- Baños o habitaciones húmedas
- Instalación exterior

## Contenido de la caja

| | |
|---|---|
| ×1 | Pantalla de globo de vidrio con portalámparas E14 |
| ×1 | Florón de techo con cable ajustable (200 cm) |
| ×1 | Material de montaje (tornillos, tacos de techo) |
| ×1 | Instrucciones de instalación y seguridad (este folleto) |

⚠ **Bombilla no incluida.** Compre por separado: **E14, máx. 4 W**. Use solo bombillas de 220–240 V AC.

## Instrucciones de montaje – Visión general

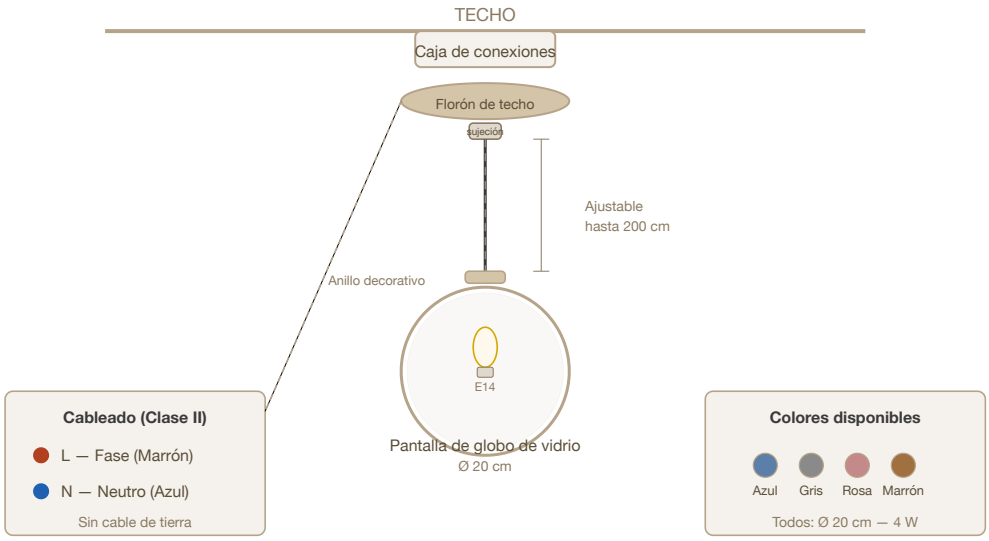


** Las imágenes del producto pueden variar ligeramente. Los diagramas no están a escala.*

## Instrucciones de montaje – Paso a paso

**Seguridad ante todo** Asegúrese de que la alimentación esté completamente desconectada (**OFF**) en el cuadro eléctrico antes de comenzar la instalación.

### Parte 1 – Preparación del techo

1. Sostenga la base del florón contra el techo en el punto de montaje deseado. Marque las dos posiciones de los tornillos con un lápiz. Asegúrese de que la ubicación esté sobre una vigueta o use tacos adecuados para techos de cartón yeso. Taladre los agujeros e inserte los tacos suministrados. (Diagrama 1)

### Parte 2 – Conexiones eléctricas

2. Pase el cable de red a través del florón. Pele 8–10 mm de aislamiento de los cables de Fase (marrón) y Neutro (azul). Conecte cada cable al terminal correspondiente de la regleta dentro del florón, según la tabla siguiente. Tire suavemente para verificar que cada conexión esté firme. (Diagrama 2)

| Terminal | Función | Color del cable (UE) |
|---|---|---|
| >L< | Fase | Marrón / Rojo |
| >N< | Neutro | Azul |

## Instrucciones de montaje – Paso a paso (continuación)

### Parte 3 – Fijación del florón

3 Empuje la regleta cableada dentro del florón. Alinee el florón con los agujeros perforados y fíjelo al techo con los tornillos suministrados. Apriete uniformemente hasta que el florón quede al ras del techo sin espacio visible. (Diagrama 3)

### Parte 4 – Ajuste de la longitud del cable

4 Antes de colocar el globo, decida la altura de suspensión deseada. El cable es ajustable hasta 200 cm. Para acortar, afloje la sujeción del cable dentro del florón, tire del cable sobrante hacia arriba y vuelva a apretar. Asegúrese de que el cable cuelga verticalmente sin torsiones. (Diagrama 4)

### Parte 5 – Colocación del globo & instalación de la bombilla

5 Pase el extremo del cable por la abertura superior del globo de vidrio. Fije el globo al conjunto del portalámparas apretando el anillo o collar decorativo hasta que quede firme. No apriete en exceso — el vidrio es frágil. Enrosque una bombilla E14 (máx. 4 W, comprada por separado) en el portalámparas. (Diagrama 5)

### Parte 6 – Restaurar la corriente y probar

6 Vuelva a activar el interruptor automático en el cuadro eléctrico. Encienda el interruptor de la luz. La lámpara colgante debería iluminarse uniformemente a través del globo. Si no se enciende, desconecte el automático y consulte la sección Solución de problemas en la página 4.

## Cuidado y mantenimiento

Siempre **desconecte la alimentación y deje enfriar la luminaria** antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

Limpie el globo de vidrio con un paño de microfibra suave, seco o ligeramente húmedo. No use limpiadores abrasivos, disolventes ni sprays químicos — pueden dañar el acabado de cobre galvanizado o rayar el vidrio. Para manchas persistentes, aplique un poco de limpiacristales en el paño, no directamente en la luminaria.

Para cambiar la bombilla, desconecte la corriente, deje enfriar, desrosque en sentido antihorario del portalámparas E14 e inserte la nueva bombilla (máx. 4 W, 220–240 V AC). Deseche la bombilla antigua según la normativa local.

## Solución de problemas

Si la luminaria no se enciende tras la instalación, verifique primero que **no haya un corte de corriente** y que el interruptor esté en la posición ON.

Compruebe que la bombilla esté correctamente insertada en el portalámparas E14. Sustítuyala por una equivalente en buen estado para descartar un defecto.

Verifique que los cables L y N estén bien sujetos en la regleta sin hilos de cobre sueltos. Si la avería persiste, consulte a un **electricista cualificado** antes de usar el producto.

## Referencias del producto

| Ref. / EAN | Variante | Descripción |
|---|---|---|
| z-23121836-z<br>EAN: 674005896489 | Azul | Colgante globo, vidrio azul, acabado cobre, Ø 20 cm, caída 200 cm |
| z-23123767-z<br>EAN: 674005896496 | Gris | Colgante globo, vidrio gris humo, acabado cobre, Ø 20 cm, caída 200 cm |
| z-23121837-z<br>EAN: 674005896502 | Rosa | Colgante globo, vidrio rosa, acabado cobre, Ø 20 cm, caída 200 cm |
| z-23113748-z<br>EAN: 674005896519 | Marrón | Colgante globo, vidrio ámbar, acabado cobre, Ø 20 cm, caída 200 cm |

**RAEE – Fin de vida útil :** No deseche este producto con los residuos domésticos. Debe depositarse en un punto de recogida RAEE autorizado conforme a la normativa medioambiental local.

**Fabricante :**
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

**EU Importer :**
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

TENDENCIA Luminarias

## Avvertenze di sicurezza

### ⚠ Leggere prima dell'installazione

- **Solo uso interno.** Questo apparecchio è classificato IP20 e non deve essere installato in bagni, ambienti umidi o all'esterno.
- **Verifica della tensione.** Verificare che l'alimentazione di rete sia AC 220–240 V, 50/60 Hz prima dell'installazione. Non utilizzare con altri sistemi di tensione.
- **Isolare il circuito.** Spegnere l'alimentazione dal quadro elettrico principale (interruttore automatico) prima di iniziare. Verificare l'assenza di tensione con un tester.
- **Soffitto solido richiesto.** Fissare la piastra a un soffitto portante o a un travetto. Evitare fissaggi solo su cartongesso a meno che non si usino tasselli adeguati. Controllare la presenza di tubature o cavi nascosti prima di forare.
- **Elettricista qualificato.** Se non si ha esperienza con i collegamenti elettrici, rivolgersi a un elettricista qualificato. Tutti i lavori elettrici devono essere conformi alle normative locali.
- **Potenza della lampadina.** Utilizzare solo lampadine E14 max 4 W. Lasciare raffreddare prima di manipolare. Non superare mai la potenza massima.

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| **Modello :** | Sospensione a sfera |
| **Materiale :** | Ferramenta metallica + Vetro |
| **Finitura :** | Rame galvanizzato, vetro verniciato a spruzzo |
| **Dimensioni :** | Sfera Ø 20 cm, discesa fino a 200 cm (regolabile) |
| **Attacco :** | E14 (lampadina non inclusa) |
| **Potenza max :** | 4 W |
| **Tensione :** | AC 220–240 V, 50/60 Hz |
| **Grado IP :** | IP20 (Solo uso interno) |
| **Classe di protezione :** | Classe II (Doppio isolamento □□) |
| **Montaggio :** | Sospensione a soffitto |

### Effetto luminoso

La sfera di vetro colorato filtra la luce in un bagliore caldo e morbido con delicati riflessi colorati. La ferramenta in rame galvanizzato aggiunge sottili riflessi metallici che completano la sfera traslucida.

### Posizionamento consigliato

- Sopra un tavolo da pranzo o un'isola cucina (singolo o in fila)
- Lampada a sospensione da comodino in camera da letto
- Illuminazione d'accento in scale o corridoi

### Non adatto per


- Bagni o ambienti umidi
- Installazione all'aperto

## Contenuto della confezione

| | |
|---|---|
| ×1 | Paralume a sfera in vetro con portalampada E14 |
| ×1 | Rosone da soffitto con cavo regolabile (200 cm) |
| ×1 | Materiale di montaggio (viti, tasselli per soffitto) |
| ×1 | Istruzioni di installazione e sicurezza (questo libretto) |

⚠ **Lampadina non inclusa.** Acquistare separatamente: **E14, max 4 W**. Utilizzare solo lampadine da 220–240 V AC.

## Istruzioni di montaggio – Panoramica

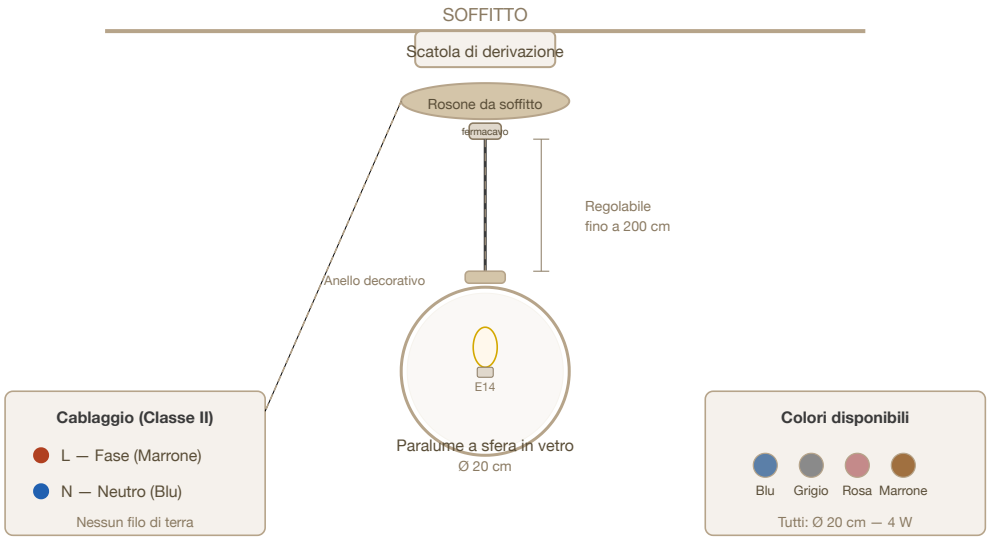


** Le immagini del prodotto possono variare leggermente. I diagrammi non sono in scala.*

## Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo

**Sicurezza prima di tutto** Assicurarsi che l'alimentazione sia completamente disinserita (**OFF**) dal quadro elettrico principale prima di iniziare l'installazione.

### Parte 1 – Preparazione del soffitto

1. Tenere la base del rosone contro il soffitto nel punto di montaggio desiderato. Segnare con una matita le due posizioni dei fori. Assicurarsi che il punto sia sopra un travetto o utilizzare tasselli adeguati per soffitti in cartongesso. Forare e inserire i tasselli forniti. (Diagramma 1)

### Parte 2 – Collegamenti elettrici

2. Far passare il cavo di rete attraverso il rosone. Spelare 8–10 mm di isolamento dai fili di Fase (marrone) e Neutro (blu). Collegare ogni filo al morsetto corrispondente nella morsettiera all'interno del rosone, seguendo la tabella sottostante. Tirare delicatamente per verificare la solidità di ogni connessione. (Diagramma 2)

| Morsetto | Funzione | Colore del filo (UE) |
|---|---|---|
| >L< | Fase | Marrone / Rosso |
| >N< | Neutro | Blu |

## Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo (continua)

### Parte 3 – Fissaggio del rosone

3 Spingere la morsettiera cablata all'interno del rosone. Allineare il rosone con i fori e fissarlo al soffitto con le viti fornite. Avvitare uniformemente fino a quando il rosone è a filo con il soffitto senza spazi visibili. (Diagramma 3)

### Parte 4 – Regolazione della lunghezza del cavo

4 Prima di fissare la sfera, decidere l'altezza di sospensione desiderata. Il cavo è regolabile fino a 200 cm. Per accorciare, allentare il fermacavo nel rosone, tirare il cavo in eccesso verso l'alto e riavvitare. Assicurarsi che il cavo penda verticalmente senza torsioni. (Diagramma 4)

### Parte 5 – Montaggio della sfera & installazione della lampadina

5 Far passare l'estremità del cavo attraverso l'apertura nella parte superiore della sfera di vetro. Fissare la sfera al gruppo portalampada serrando l'anello o il collare decorativo. Non serrare eccessivamente — il vetro è fragile. Avvitare una lampadina E14 (max 4 W, acquistata separatamente) nel portalampada. (Diagramma 5)

### Parte 6 – Riattivare la corrente e testare

6 Riattivare l'interruttore automatico dal quadro elettrico. Accendere l'interruttore della luce. La lampada dovrebbe illuminarsi uniformemente attraverso la sfera di vetro. In caso contrario, spegnere l'interruttore e consultare la sezione Risoluzione dei problemi a pagina 4.

## Cura e manutenzione

**Spegnere sempre l'alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio** prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.

Pulire la sfera di vetro con un panno in microfibra morbido, asciutto o leggermente umido. Non usare detergenti abrasivi, solventi o spray chimici — potrebbero danneggiare la finitura in rame galvanizzato o graffiare il vetro. Per macchie ostinate, applicare un po' di detergente per vetri sul panno, non direttamente sull'apparecchio.

Per sostituire la lampadina, spegnere la corrente, lasciar raffreddare, svitare in senso antiorario dal portalampada E14 e inserire la nuova lampadina (max 4 W, 220–240 V AC). Smaltire la vecchia lampadina secondo le normative locali.

## Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio non si accende dopo l'installazione, verificare innanzitutto che **non ci sia un'interruzione di corrente** e che l'interruttore sia in posizione ON.

Verificare che la lampadina sia correttamente inserita nel portalampada E14. Sostituirla con una equivalente funzionante per escludere un difetto.

Verificare che i fili L e N siano ben fissati nella morsettiera senza fili di rame sporgenti. Se il guasto persiste, consultare un **elettricista qualificato** prima di utilizzare il prodotto.

## Riferimenti prodotto

| Rif. / EAN | Variante | Descrizione |
|---|---|---|
| z-23121836-z<br>EAN: 674005896489 | Blu | Sospensione a sfera, vetro blu, finitura rame, Ø 20 cm, discesa 200 cm |
| z-23123767-z<br>EAN: 674005896496 | Grigio | Sospensione a sfera, vetro grigio fumo, finitura rame, Ø 20 cm, discesa 200 cm |
| z-23121837-z<br>EAN: 674005896502 | Rosa | Sospensione a sfera, vetro rosa, finitura rame, Ø 20 cm, discesa 200 cm |
| z-23113748-z<br>EAN: 674005896519 | Marrone | Sospensione a sfera, vetro ambra, finitura rame, Ø 20 cm, discesa 200 cm |

**RAEE – Fine vita :** Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Deve essere conferito presso un punto di raccolta RAEE autorizzato in conformità alle normative ambientali locali.

**Produttore :**
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

**EU Importer :**
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

ILLUMINAZIONE *Italia*

## Veiligheidswaarschuwingen

### ⚠ Lees vóór installatie

- **Alleen voor binnengebruik.** Deze armatuur is IP20-geclassificeerd en mag niet worden geïnstalleerd in badkamers, vochtige ruimten of buitenshuis.
- **Spanningscontrole.** Controleer vóór installatie of uw netspanning AC 220–240 V, 50/60 Hz is. Niet gebruiken met andere spanningssystemen.
- **Circuit isoleren.** Schakel de stroom UIT bij de hoofdschakelaar (aardlekschakelaar) voordat u begint. Controleer met een spanningstester of het circuit spanningsvrij is.
- **Stevig plafond vereist.** Bevestig de plafondplaat aan een draagkrachtig plafond of balk. Vermijd bevestiging op alleen gipsplaat, tenzij u geschikte hollewandankers gebruikt. Controleer op verborgen leidingen of kabels voordat u boort.
- **Erkend elektricien.** Als u niet vertrouwd bent met netkabels, schakel dan een erkend elektricien in. Alle elektrische werkzaamheden moeten voldoen aan de plaatselijke voorschriften.
- **Lampvermogen.** Gebruik uitsluitend E14-lampen van max. 4 W. Laat de lamp afkoelen voor u deze aanraakt. Overschrijd nooit het maximale wattage.

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| **Model :** | Bolvormige hanglamp |
| **Materiaal :** | Metalen beslag + Glas |
| **Afwerking :** | Gegalvaniseerd koper, gespoten glas |
| **Afmetingen :** | Bol Ø 20 cm, hanghoogte tot 200 cm (verstelbaar) |
| **Fitting :** | E14 (lamp niet inbegrepen) |
| **Max. vermogen :** | 4 W |
| **Spanning :** | AC 220–240 V, 50/60 Hz |
| **IP-bescherming :** | IP20 (Alleen voor binnengebruik) |
| **Beschermingsklasse :** | Klasse II (Dubbel geïsoleerd □□) |
| **Montage :** | Plafondhanglamp |

### Lichteffect

De gekleurde glazen bol filtert het licht tot een zachte, warme gloed met subtiele gekleurde reflecties. Het gegalvaniseerde koperen beslag voegt fijne metallic accenten toe die de doorschijnende bol complementeren.

### Aanbevolen plaatsing

- Boven een eettafel of kookeiland (enkel of op een rij)
- Nachtkastlamp in een slaapkamer
- Sfeerverlichting in trappenhuis of gang

### Niet geschikt voor


- Badkamers of vochtige ruimten
- Buiteninstallatie

## Inhoud van de verpakking

| | |
|---|---|
| ×1 | Glazen bolkap met E14-fitting |
| ×1 | Plafondrozet met verstelbare kabel (200 cm) |
| ×1 | Montagemateriaal (schroeven, plafondpluggen) |
| ×1 | Installatie- & veiligheidsinstructies (dit boekje) |

⚠ **Lamp niet inbegrepen.** Apart aan te schaffen: **E14, max. 4 W**. Gebruik uitsluitend lampen van 220–240 V AC.

## Montage-instructies – Overzicht

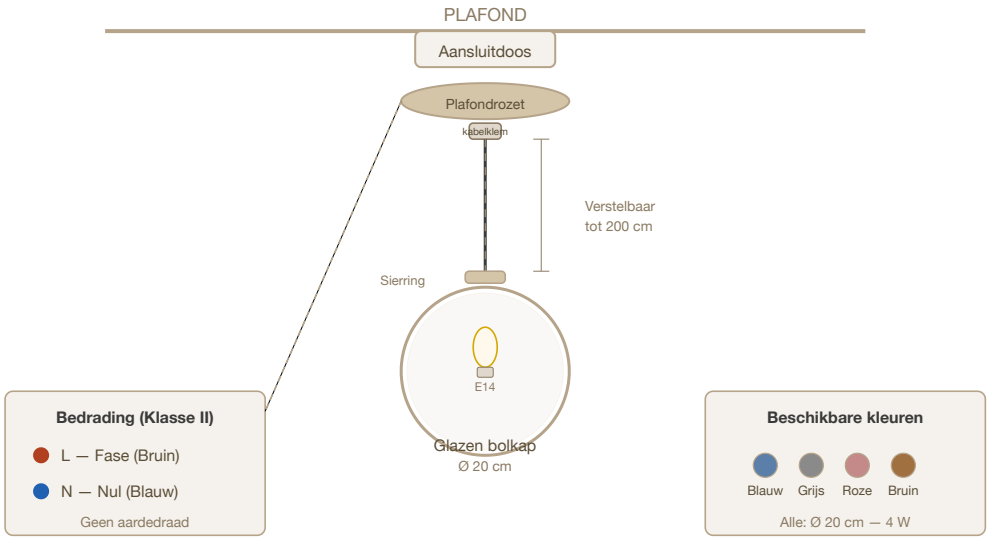


** Productafbeeldingen kunnen licht afwijken. Schema's zijn niet op schaal.*

## Montage-instructies – Stap voor stap

**Veiligheid eerst** Zorg ervoor dat de stroomtoevoer volledig is **UIT**geschakeld bij de hoofdschakelaar voordat u met de installatie begint.

### Deel 1 – Voorbereiding plafond

1. Houd de basis van de rozet tegen het plafond op het gewenste bevestigingspunt. Markeer de twee schroefgaten met een potlood. Zorg dat de locatie boven een plafondlat zit of gebruik geschikte hollewandankers voor gipsplaten plafonds. Boor de gaten en plaats de meegeleverde pluggen. (Diagram 1)

### Deel 2 – Elektrische aansluitingen

2. Leid de netkabel door de plafondrozet. Strip 8–10 mm isolatie van de Fase- (bruin) en Nuldraad (blauw). Sluit elke draad aan op de juiste klem van het aansluitblok in de rozet, volgens onderstaande tabel. Trek zachtjes om de verbinding te controleren. (Diagram 2)

| Klem | Functie | Draadkleur (EU) |
|---|---|---|
| >L< | Fase | Bruin / Rood |
| >N< | Nul | Blauw |

## Montage-instructies – Stap voor stap (vervolg)

### Deel 3 – Bevestiging van de rozet

3 Duw het bekabelde aansluitblok omhoog in de rozet. Lijn de rozet uit met de geboorde gaten en bevestig deze aan het plafond met de meegeleverde schroeven. Draai gelijkmatig aan tot de rozet vlak tegen het plafond zit zonder zichtbare opening. (Diagram 3)

### Deel 4 – Kabellengte instellen

4 Bepaal vóór het bevestigen van de bol de gewenste hanghoogte. De kabel is verstelbaar tot 200 cm. Om in te korten: maak de kabelklem in de rozet los, trek de overtollige kabel omhoog en draai de klem weer vast. Zorg dat de kabel recht naar beneden hangt zonder verdraaiing. (Diagram 4)

### Deel 5 – Bol bevestigen & lamp plaatsen

5 Leid het kabeluiteinde door de opening boven in de glazen bol. Bevestig de bol aan de fittinghouder door de sierring of manchet vast te draaien. Niet te strak aandraaien — glas is breekbaar. Schroef een E14-lamp (max. 4 W, apart verkrijgbaar) in de fitting. (Diagram 5)

### Deel 6 – Stroom herstellen en testen

6 Schakel de aardlekschakelaar in het verdeelkast weer IN. Zet de lichtschakelaar aan. De hanglamp moet gelijkmatig door de glazen bol verlichten. Als deze niet brandt, schakel dan de schakelaar uit en raadpleeg de sectie Probleemoplossing op pagina 4.

## Onderhoud

Schakel altijd **de voeding uit en laat de armatuur afkoelen** vóór reiniging of onderhoud.

Veeg de glazen bol af met een zachte, droge of licht vochtige microvezeldoek. Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of chemische sprays — deze kunnen de gegalvaniseerde koperafwerking beschadigen of het glas bekrassen. Gebruik bij hardnekkige vlekken een beetje glasreiniger op de doek, niet rechtstreeks op de armatuur.

Schakel de stroom uit om de lamp te vervangen, laat afkoelen, draai linksom los uit de E14-fitting en plaats de nieuwe lamp (max. 4 W, 220–240 V AC). Voer de oude lamp af volgens de plaatselijke voorschriften.

## Probleemoplossing

Als de armatuur na installatie niet oplicht, controleer dan eerst of er **geen stroomstoring** is en of de schakelaar op AAN staat.

Controleer of de lamp correct in de E14-fitting zit. Vervang de lamp door een werkend exemplaar om een defecte lamp uit te sluiten.

Controleer of de L- en N-draden stevig in de aansluitklem zitten zonder losse koperdraadjes. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan een **erkend elektricien** voor gebruik.

## Productreferenties

| Art.nr. / EAN | Variant | Omschrijving |
|---|---|---|
| z-23121836-z<br>EAN: 674005896489 | Blauw | Bolhanglamp, blauw glas, koperafwerking, Ø 20 cm, lengte 200 cm |
| z-23123767-z<br>EAN: 674005896496 | Grijs | Bolhanglamp, rookgrijs glas, koperafwerking, Ø 20 cm, lengte 200 cm |
| z-23121837-z<br>EAN: 674005896502 | Roze | Bolhanglamp, roze glas, koperafwerking, Ø 20 cm, lengte 200 cm |
| z-23113748-z<br>EAN: 674005896519 | Bruin | Bolhanglamp, amberkleurig glas, koperafwerking, Ø 20 cm, lengte 200 cm |

**WEEE – Einde levensduur :** Gooi dit product niet bij het huishoudelijk afval. Het moet worden ingeleverd bij een erkend WEEE-inzamelpunt conform de plaatselijke milieuregelgeving.

**Fabrikant :**
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

**EU Importer :**
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

VERLICHTING Trends